


ALX13RC右管零件圖

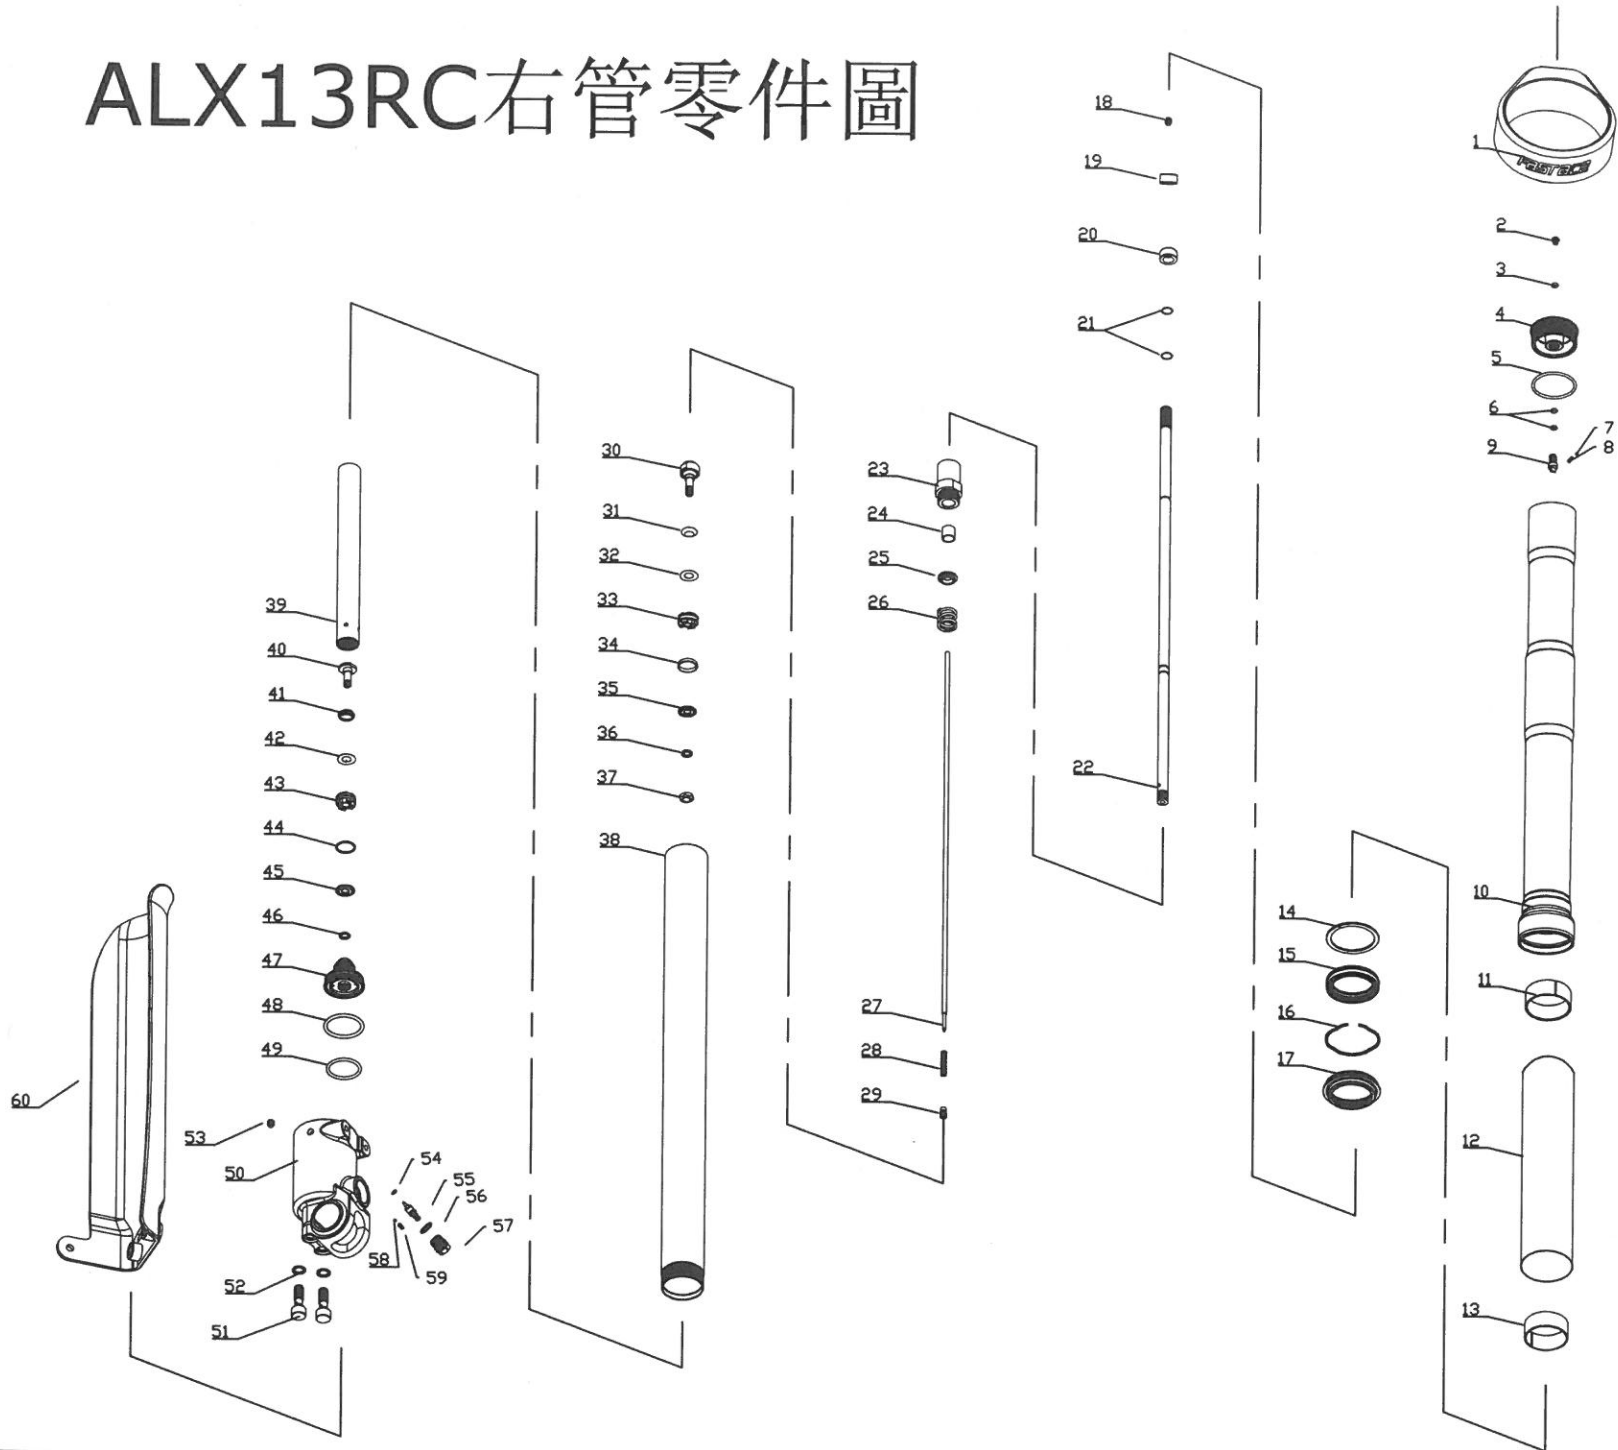

1. 限位套	2. 調整座絲堵
3. O形環	4. 調整座
5. 調整座O形環	6. 調整鈕O形環
7. 鋼珠	8. 小彈簧
9. 調整鈕	10. 外管
11. 外管自潤軸承	12. 支撐管(右)
13. 自潤軸承	14. 油封墊片
15. 油封	16. 外管卡簧
17. 防塵封	18. AR調整軸心
19. 軸心牙套	20. 防沖體襯套
21. C形扣	22. 主軸心
23. 支撐座	24. 自潤軸承
25. 反彈彈簧襯套	26. 反彈彈簧
27. 控制軸心	28. 控制軸心彈簧
29. 軸心螺絲	30. 主軸心連接軸心
31. 彈片	32. 鋼片
33. AR主活塞	34. 主活塞耐磨環
35. 鋼片組合	36. 墊片
37. 軸心螺母	38. 主體管
39. 內管	40. AC活塞軸心
41. 螺旋彈簧	42. 鋼片組合
43. AC主活塞	44. 活塞O形環
45. 鋼片組合	46. 墊片
47. AC連接座	48. 連接座O形環
49. 下固定O形環	50. 左下腳
51. 緊固螺絲	52. 墊片
53. 下腳緊固螺絲	54. AC調整軸心O形環
55. AC調整軸心	56. AC調整座O形環
57. AC調整座	58. 鋼珠
59. 小彈簧	60. 右擋泥板